



# DECOMURO®

## Laja Machihembrada Beige



Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m<sup>2</sup>

## Laja Rectangular Beige



Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m<sup>2</sup>

Piñòn

Gris



Musgo

Arcilla

## Castillo Machihembrada Beige



Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m<sup>2</sup>

## Castillo Rectangular Beige



Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m<sup>2</sup>

Arcilla

Gris



Musgo

Piñòn



# DECOMUORO®

## Ladrillo Arcilla



Rojo Piñon Piñon



Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m<sup>2</sup>

## Cantera Arcilla



Piñon Dorado  
Arancione Oscuro Antiquo Piñon




Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m<sup>2</sup>

## Adoquinado Arcilla



Musgo Gris Beige Piñon

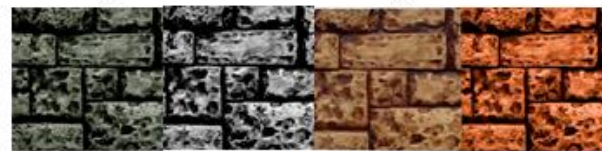

Medidas: L 106 cm x A 60 cm 0.63 m<sup>2</sup>

## Cantera Española Arcilla



Musgo Piñon Beige Gris Rosa



Medidas: L 100 cm x A 60 cm 0.60 m<sup>2</sup>



# DECOMURO®

## Cantera Italiana Arancione



Marronè Musgo Grigiuo Piñòn




Medidas: L 110 cm x A 51 cm 0.56 m<sup>2</sup>

## Mamposeria Arcilla



Gris Musgo Piñòn

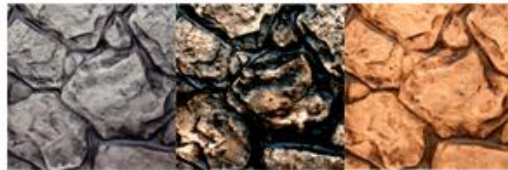

Medidas: L 112 cm x A 60 cm 0.67 m<sup>2</sup>

## Piedra amurallada Arcilla



Rojo

Piñòn



Medidas: L 105 cm x A 60 cm 0.63 m<sup>2</sup>

## Bambù



Medidas: L 120 cm x A 60 cm 0.72 m<sup>2</sup>



# DECOMURO®

## Modelos Minimalistas 3D

### Bloom



Medidas: 50cm x 50cm

### Cube



Medidas: 50cm x 50cm

### Interlam



Medidas: 50cm x 50cm

### Sun



Medidas: 50cm x 50cm

### Revolution



Medidas: 89cm x 62cm

### Stitch



Medidas: 60cm x 60cm



# DECORRUSTIC®

**Bologna**  
Color Nogal Americano



Medidas:  
Diámetro Superior 41 cm  
Diámetro Inferior 21.5 cm  
Altura 31.5 cm

Roble Claro    Ciprés



**Padua**  
Color Nogal Americano



Medidas:  
Diámetro Superior 57 cm  
Diámetro Inferior 39 cm  
Altura 51.5 cm

Musgo    Roble Oscuro

Musgo    Roble Oscuro



**Macerata**  
Color Nogal Americano



Medidas:  
Diámetro Superior 57 cm  
Diámetro Inferior 39 cm  
Altura 51.5 cm

Roble Oscuro    Ciprés



Roble Claro    Musgo



# DECOLAST®



B Bari  
Diámetro 50 cm



P Milán  
Diámetro 76 x 60 cm



N Parma  
Diámetro 36 cm



Ñ Turín  
Diámetro 30 cm



M Génova  
Diámetro: 50 cm



J Nápoles  
Diámetro 50 cm



E Roma  
Diámetro 70 cm



A Imperia  
Diámetro: 40 cm



# DECOLAST®



DMI – 5230  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 3 cm



DMI – 1182  
L 245 cm x  
E 1.5 cm  
A 8.2 cm



DMI – 1065  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 6.5 cm



DMI – 5430  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 3 cm



DMI – 82100  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 10 cm



DMI – 8092  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 9.2 cm



DMI – 12105  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 10.5 cm



DMI – 8190  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 9 cm



FLORENCIA  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 12.5 cm



MAPLE CAOBA ROBLE



VERONA  
L 245 cm  
E 1.5 cm  
A 12.5 cm



ESCOCIA  
Cenere  
L 245 cm  
E 3 cm  
A 19.5 cm



MAPLE MIELLE ROBLE



# GUIA DE INSTALACIÓN

**Lista de Herramientas**

- Pintura Vinílica
- Brocha
- Caladora / Sierra / Segueta
- Cinta Métrica
- Franela
- Pegamento Henkel

- 1** Elegir y medir el área donde se realizará la instalación.
- 2** Limpiar el área de polvo o pintura vieja que dificulte el pegado del producto.
- 3** Cortar la moldura a la medida requerida.
- 4** Aplique el pegamento en las áreas de pegado de manera uniforme.
- 5** Coloque y presione la moldura de manera uniforme en el lugar deseado para la instalación.
- 6** Pinte la moldura del color de su preferencia y ... ¡Listo!

**Lista de Herramientas**

- Brocha
- Cepillo de alambre
- Espátula
- Franela
- Pegamento Henkel
- Silicón

- 1** Elegir el área y limpiar el polvo o pintura vieja que dificulte el pegado.
- 2** Presentar el producto en el área indicada, para una previa idea del resultado final.
- 3** Aplicar pegamento Henkel en la parte trasera del producto.
- 4** Con la espátula esparcir el Henkel de manera uniforme sobre el producto.
- 5** Presionar el producto contra el área aproximadamente 5 min.
- 6** Pinte el producto con pintura del color de su preferencia y... ¡Listo!

**Lista de Herramientas**

- Taladro con broca para concreto de 1/4 y 9/64.
- Pijas para Tablroca de 8 X 1 1/2 Pulgadas
- Taquetes de 1/4 pulgadas
- Desarmador de cabeza de cruz
- Cinta Métrica
- Caladora / Sierra / Segueta
- Barniz Base Poliuretano
- Pegamento Henkel
- Silicón

- 1** Elegir el área donde se hará la instalación del Decomuro.
- 2** Preparar el área, limpiar de impurezas y tener el muro uniforme para la instalación.
- 3** Presentar el producto en el muro indicado.
- 4** Perforar las esquinas marcadas en el Decomuro con una broca 9/64.
- 5** Presentado nuevamente se marca pared y perforar el muro con la broca de 1/4.
- 6** Colocar los taquetes para pajar el Decomuro en el área que seleccione y ... ¡listo!